



**IRC87000-OD**  
Bedienungsanleitung  
User Instructions

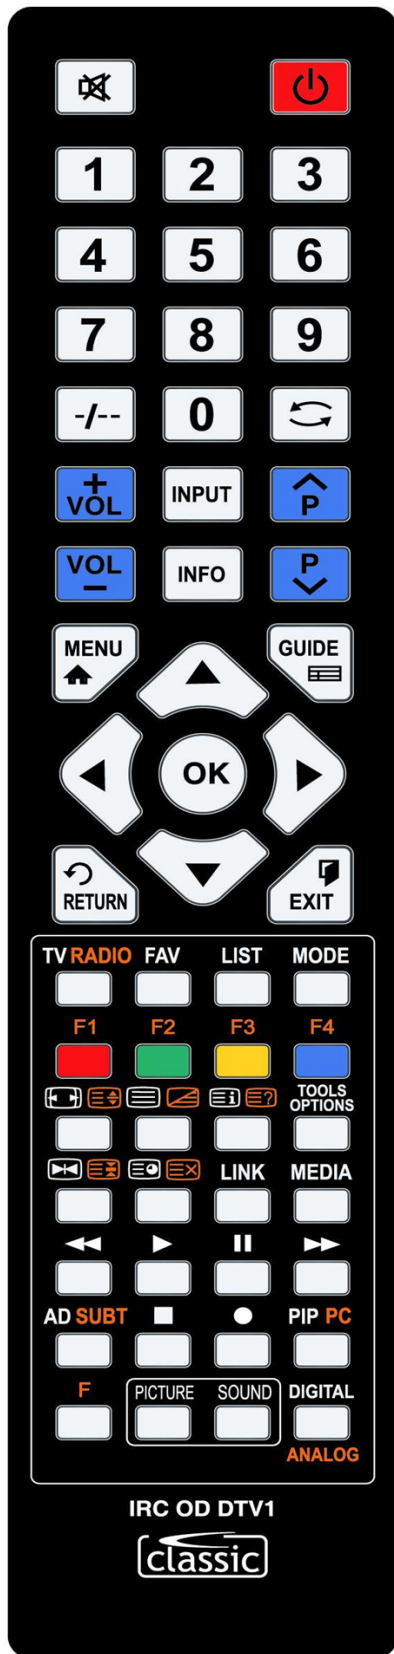

**IRC OD DTV1**

TV MODE	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	<b>Mute</b>	<b>Ton aus</b>
	<b>Power</b>	<b>Ein/aus</b>
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	<b>Previous Programme</b>	<b>vorheriges Programm</b>
VOL +	<b>Volume +</b>	<b>Lautstärke +</b>
INPUT	<b>Input</b>	<b>Eingang</b>
P ^	<b>Programme +</b>	<b>Programm +</b>
VOL-	<b>Volume -</b>	<b>Lautstärke -</b>
INFO	<b>Info</b>	<b>Info</b>
P v	<b>Programme -</b>	<b>Programm -</b>
MENU ^	<b>Menu</b>	<b>Menü</b>
GUIDE	<b>Guide</b>	<b>Guide</b>
	<b>Cursor Up</b>	<b>Cursor aufwärts</b>
	<b>Cursor &lt;</b>	<b>Cursor &lt;</b>
OK	<b>OK</b>	<b>OK</b>
	<b>Cursor &gt;</b>	<b>Cursor &gt;</b>
	<b>Cursor Down</b>	<b>Cursor abwärts</b>
RETURN	<b>Return</b>	<b>zurück</b>
EXIT	<b>Exit</b>	<b>verlassen</b>
<b>TV RADIO</b>	<b>TV Mode</b>	<b>TV Modus</b>
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	<b>List</b>	<b>Liste</b>
MODE	<b>&gt; DVD Mode</b>	<b>&gt; DVD Modus</b>
<b>F1</b>	<b>Red</b>	<b>rot</b>
<b>F2</b>	<b>Green</b>	<b>grün</b>
<b>F3</b>	<b>Yellow</b>	<b>gelb</b>
<b>F4</b>	<b>Blue</b>	<b>blau</b>
	<b>Format</b>	<b>Bildformat</b>
	<b>Text</b>	<b>Text</b>
	<b>Index</b>	<b>Index</b>
TOOLS OPTIONS	No Function	keine Funktion
	<b>Freeze</b>	<b>Standbild</b>
	<b>Time, Update</b>	<b>Zeit, aktualisieren</b>
<b>LINK</b>	<b>&gt; Regza-Link Mode</b>	<b>&gt; Regza-Link Modus</b>
MEDIA	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
<b>AD SUBT</b>	<b>Audio Description</b>	<b>Audio Description</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
<b>PIP PC</b>	No Function	keine Funktion
<b>F</b>	<b>Shift-Key</b>	<b>Shift-Taste</b>
<b>F</b> +	<b>Size</b>	<b>Grösse</b>
<b>F</b> +	<b>Reveal</b>	<b>aufdecken</b>
<b>F</b> +	<b>Hold</b>	<b>Stopp</b>
<b>F</b> + <b>SUBT</b>	<b>Subtitle</b>	<b>Untertitel</b>
PICTURE	<b>Quick Menu</b>	<b>Quick Menü</b>
SOUND	<b>Mono/Stereo, I/II</b>	<b>Mono/Stereo, I/II</b>
DIGITAL ANALOG	<b>TV, ATV/DTV</b>	<b>TV, ATV/DTV</b>


**IRC87000-OD**  
Bedienungsanleitung  
User Instructions

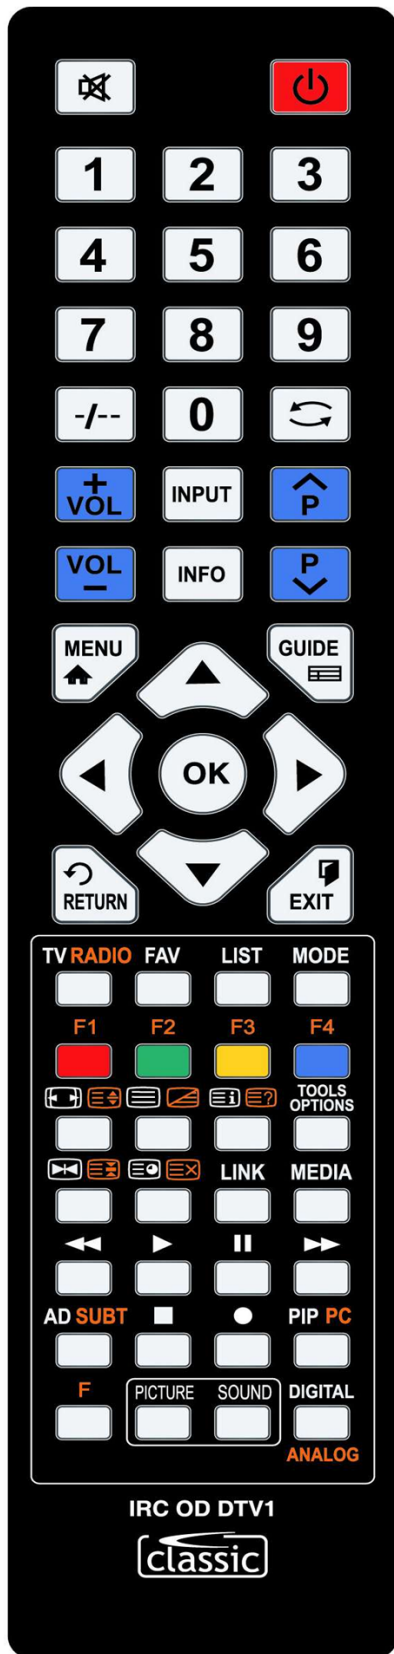

**IRC OD DTV1**

LINK MODE	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	<b>TV Mute</b>	<b>TV Ton aus</b>
	<b>Power</b>	<b>Ein/aus</b>
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	No Function	keine Funktion
VOL +	<b>TV Volume +</b>	<b>TV Lautstärke +</b>
INPUT	<b>TV Input</b>	<b>TV Eingang</b>
P ^	<b>Programme +</b>	<b>Programm +</b>
VOL-	<b>TV Volume -</b>	<b>TV Lautstärke -</b>
INFO	<b>Info</b>	<b>Info</b>
P v	<b>Programme -</b>	<b>Programm -</b>
MENU ^	No Function	keine Funktion
GUIDE	No Function	keine Funktion
	<b>Cursor Up</b>	<b>Cursor aufwärts</b>
	<b>Cursor &lt;</b>	<b>Cursor &lt;</b>
OK	<b>OK</b>	<b>OK</b>
	<b>Cursor &gt;</b>	<b>Cursor &gt;</b>
	<b>Cursor Down</b>	<b>Cursor abwärts</b>
RETURN	<b>Return</b>	<b>zurück</b>
EXIT	No Function	keine Funktion
<b>TV RADIO</b>	<b>&gt; TV Mode</b>	<b>&gt; TV Modus</b>
FAV	No Function	keine Funktion
LIST	No Function	keine Funktion
MODE	<b>&gt; DVD Mode</b>	<b>&gt; DVD Modus</b>
<b>F1</b>	<b>Root Menu</b>	<b>Root Menü</b>
<b>F2</b>	<b>Contents Menu</b>	<b>Contents Menu</b>
<b>F3</b>	<b>Top Menu</b>	<b>Top Menü</b>
<b>F4</b>	<b>DVD Menu</b>	<b>DVD Menü</b>
	<b>TV Format</b>	<b>TV Bildformat</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
TOOLS OPTIONS	<b>Set Up</b>	<b>Set Up</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
LINK	<b>Regza-Link Mode</b>	<b>Regza-Link Modus</b>
MEDIA	<b>Eject</b>	<b>auswerfen</b>
	<b>Rewind</b>	<b>Rückspulen</b>
	<b>Play</b>	<b>Wiedergabe</b>
	<b>Pause, Step</b>	<b>Pause, Schritt</b>
	<b>Forward</b>	<b>Vorspulen</b>
AD SUBT	No Function	keine Funktion
	<b>Stop</b>	<b>Stopp</b>
	No Function	keine Funktion
PIP PC	No Function	keine Funktion
<b>F</b>	<b>Shift-Key</b>	<b>Shift-Taste</b>
<b>F</b> +	<b>Skip, Backward</b>	<b>Skip, rückwärts</b>
<b>F</b> +	<b>Skip, Forward</b>	<b>Skip, vorwärts</b>
PICTURE	<b>TV Quick Menu</b>	<b>TV Quick Menü</b>
SOUND	<b>Audio</b>	<b>Audio</b>
DIGITAL ANALOG	No Function	keine Funktion

**IRC87000-OD**  
Bedienungsanleitung  
User Instructions

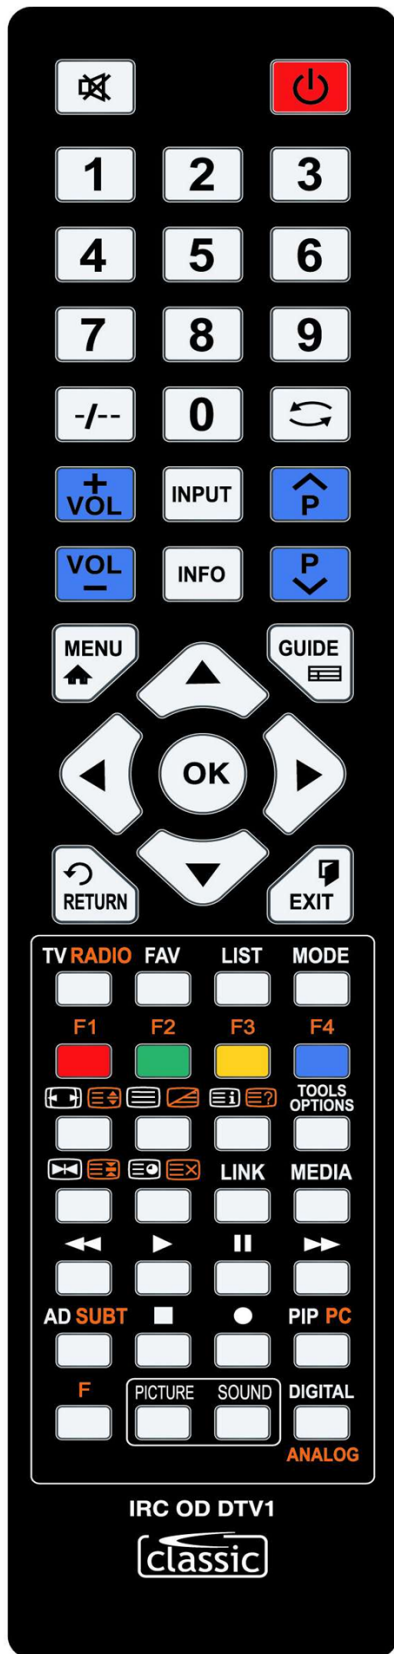

**IRC OD DTV1**

DVD MODE	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	<b>TV Mute</b>	<b>TV Ton aus</b>
	<b>Power</b>	<b>Ein/aus</b>
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	No Function	keine Funktion
<b>VOL +</b>	<b>TV Volume +</b>	<b>TV Lautstärke +</b>
<b>INPUT</b>	<b>TV Input</b>	<b>TV Eingang</b>
<b>P ^</b>	No Function	keine Funktion
<b>VOL-</b>	<b>TV Volume -</b>	<b>TV Lautstärke -</b>
<b>INFO</b>	<b>Info</b>	<b>Info</b>
<b>P v</b>	No Function	keine Funktion
<b>MENU ^</b>	No Function	keine Funktion
<b>GUIDE</b>	No Function	keine Funktion
	<b>Cursor Up</b>	<b>Cursor aufwärts</b>
	<b>Cursor &lt;</b>	<b>Cursor &lt;</b>
<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>
	<b>Cursor &gt;</b>	<b>Cursor &gt;</b>
	<b>Cursor Down</b>	<b>Cursor abwärts</b>
<b>RETURN</b>	<b>Return</b>	<b>zurück</b>
<b>EXIT</b>	No Function	keine Funktion
<b>TV RADIO</b>	<b>&gt; TV Mode</b>	<b>&gt; TV Modus</b>
<b>FAV</b>	No Function	keine Funktion
<b>LIST</b>	No Function	keine Funktion
<b>MODE</b>	<b>DVD Mode</b>	<b>DVD Modus</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
	<b>Top Menu</b>	<b>Top Menü</b>
	<b>DVD Menu</b>	<b>DVD Menü</b>
	<b>TV Format</b>	<b>TV Bildformat</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
<b>TOOLS OPTIONS</b>	<b>Set Up</b>	<b>Set Up</b>
	No Function	keine Funktion
	No Function	keine Funktion
<b>LINK</b>	<b>&gt; Regza-Link Mode</b>	<b>&gt; Regza-Link Modus</b>
<b>MEDIA</b>	<b>Eject</b>	<b>auswerfen</b>
	<b>Rewind</b>	<b>Rückspulen</b>
	<b>Play</b>	<b>Wiedergabe</b>
	<b>Pause, Step</b>	<b>Pause, Schritt</b>
	<b>Forward</b>	<b>Vorspulen</b>
<b>AD SUBT</b>	No Function	keine Funktion
	<b>Stop</b>	<b>Stopp</b>
	No Function	keine Funktion
<b>PIP PC</b>	No Function	keine Funktion
<b>F</b>	<b>Shift-Key</b>	<b>Shift-Taste</b>
<b>F</b> +	<b>Skip, Backward</b>	<b>Skip, rückwärts</b>
<b>F</b> +	<b>Skip, Forward</b>	<b>Skip, vorwärts</b>
<b>PICTURE</b>	<b>TV Quick Menu</b>	<b>TV Quick Menü</b>
<b>SOUND</b>	<b>Audio</b>	<b>Audio</b>
<b>DIGITAL ANALOG</b>	No Function	keine Funktion