


IRC87000-OD
Bedienungsanleitung
User Instructions

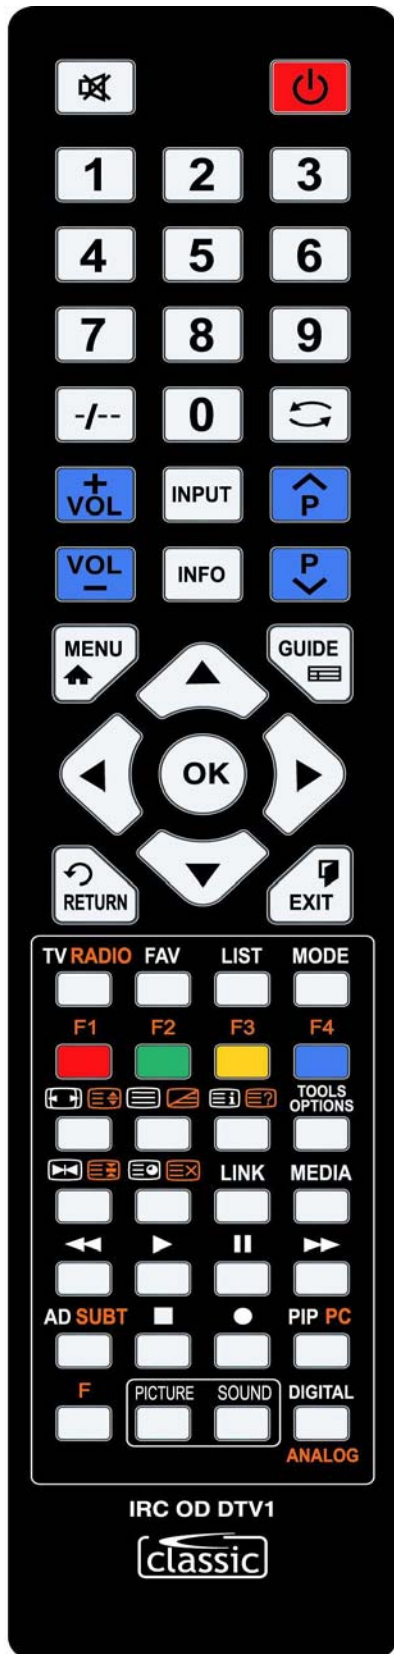

IRC OD DTV1

	Functions (English)	Funktionen (deutsch)
	Mute	Ton aus
	Standby	Bereitschaft
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
-/--	No Function	keine Funktion
0	0	0
	Previous Programme	vorheriges Programm
VOL +	Volume +	Lautstärke +
INPUT	AV, Source	AV, Eingang
P ^	Programme +	Programm +
VOL-	Volume -	Lautstärke -
INFO	Info	Info
P v	Programme -	Programm -
MENU ^	Menu	Menü
GUIDE	TV Guide	TV Guide
▲	Cursor Up	Cursor aufwärts
◀	Cursor <	Cursor <
OK	OK	OK
▶	Cursor >	Cursor >
▼	Cursor Down	Cursor abwärts
RETURN	No Function	keine Funktion
EXIT	Exit	verlassen
TV RADIO	TV/Radio	TV/Radio
FAV	Favourites	Favoriten
LIST	Record List	Aufnahmen Liste
MODE	DVD Mode	DVD Modus
F1	Red, DVD Goto	rot, DVD Goto
F2	Green, DVD A-B	grün, DVD A-B
F3	Yellow, DVD Angle	gelb, DVD Angle
F4	Blue, DVD Repeat	blau, DVD Repeat
	Aspect, Format	Bildformat
	Text, DVD Setup	Text, DVD Setup
	Text Index, DVD Menu	Text Index, DVD Menü
TOOLS OPTIONS	DVD Zoom	DVD Zoom
	Text Hold, DVD Language	Text Stopp, DVD Sprache
	DVD Display	DVD Anzeige
LINK	DVD Eject	DVD auswerfen
MEDIA	USB Mode	USB Modus
	Fast Backward	Schnell-Rücklauf
	Play	Wiedergabe
	Pause, Time-Shift	Pause, Time-Shift
	Fast Forward	Schnell-Vorlauf
AD SUBT	Subtitle	Untertitel
	Stop	Stopp
	Record	Aufnahme
PIP PC	No Function	keine Funktion
F	Shift-Key	Shift-Taste
F +	Sleep Timer	Abschalt-Timer
F +	Text Size	Text Grösse
F +	Text Reveal, DVD Title	Text aufdecken, DVD Titel
F +	Previous Track	vorheriger Titel
F +	Next Track	nächster Titel
PICTURE	Display Off	Display aus
SOUND	Audio Language, I/II	Audio Sprache, I/II
DIGITAL ANALOG	ATV Mode	ATV Modus